



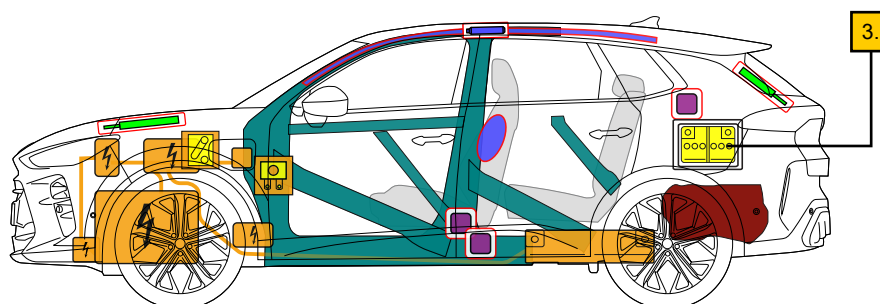

Remarque : L'illustration montre l'équipement maximal possible.

	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS		Réservoir de carburant essence
	Vérin à gaz / ressort précontraint		Zone de haute résistance		Batterie basse tension		Dispositif de déconnexion basse tension de la batterie haute tension		Boîtier de fusibles de désactivation de la haute tension
	Bloc-batterie, haute tension		Câble d'alimentation haute tension		Composant haute tension		Zone nécessitant une attention particulière		

1. Immobilisation / stabilisation / levage

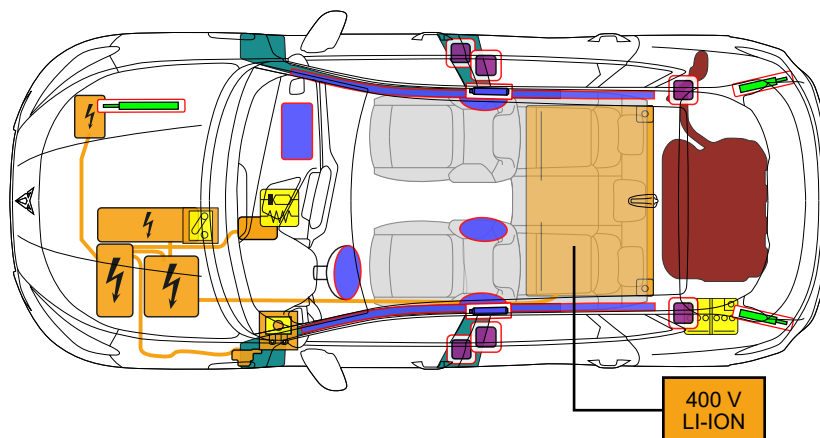

Le moteur électrique n'émet pas de bruit. Le wattmètre (powermeter) situé sur le tableau de bord indique si le moteur électrique est déconnecté ("OFF") ou connecté et prêt à fonctionner ("READY"). Portez un équipement de protection approprié !

Logo avant



Port de charge



Logo arrière




La présence du logo n'est pas systématique


2. Immobilisation / stabilisation / levage

Immobiliser le véhicule

1. Placez le levier de sélection en position « P ».
2. Serrez le frein de stationnement électrique.
3. Coupez le contact (voir chapitre 3).
4. Immobilisez le véhicule pour éviter qu'il ne se déplace.

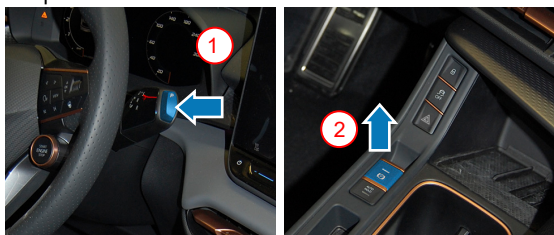


Points de levage appropriés

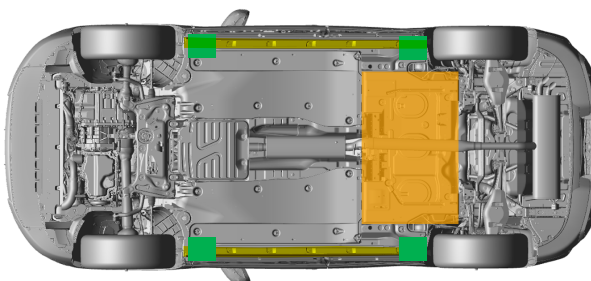

- Points de levage appropriés
- Bloc-batterie, haute tension

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Couper le contact

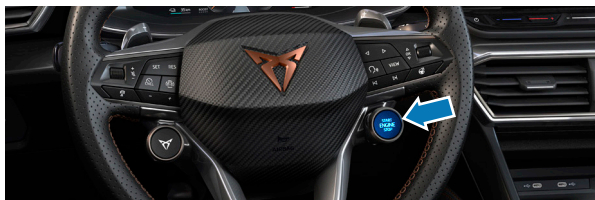

Appuyez sur le bouton START - ENGINE - STOP situé sur le volant multifonction sans actionner la pédale de frein.



Tenez la clé du véhicule et/ou l'application de smartphone à une distance de plus de 5 m du véhicule.

Désactiver le système haute tension


En cas d'accident entraînant le déploiement d'un airbag, le système haute tension est automatiquement et immédiatement désactivé dès la détection du déploiement de l'airbag. La haute tension est déconnectée environ 20 secondes après la désactivation.



Ne touchez pas, ne coupez pas et n'ouvrez pas les composants haute tension, les câbles ou les batteries endommagés ! Portez un équipement de protection approprié !


Méthode principale : depuis l'habitacle

Véhicule à conduite à gauche :




Déverrouillez le couvercle situé à côté de la colonne de direction à l'aide d'un tournevis.

Véhicule à conduite à droite :

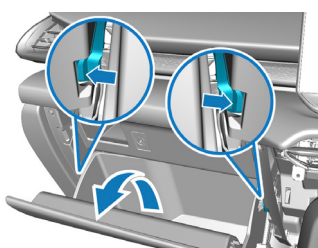



Poussez les deux languettes vers l'extérieur pour placer la boîte à gants en position de service.

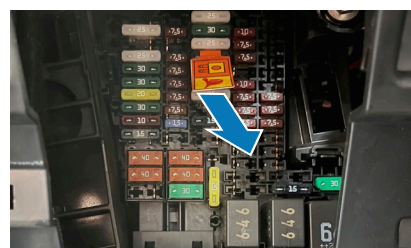

Tirez sur l'étiquette pour déconnecter le fusible.

Marque	Modèle	Année de lancement	Référence interne	Date Création	Date Mise à jour	Version	Page
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10H50	16/09/2024	16/09/2024	1	2 / 4


Autre méthode : depuis le compartiment moteur

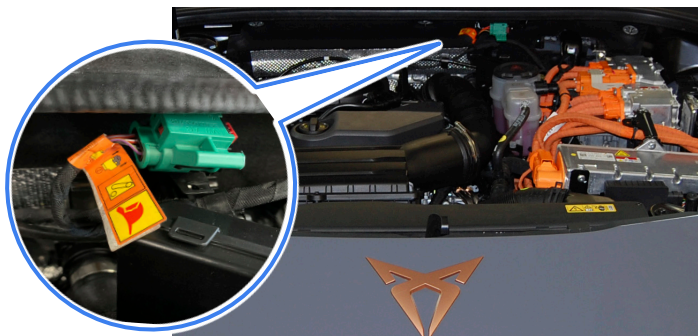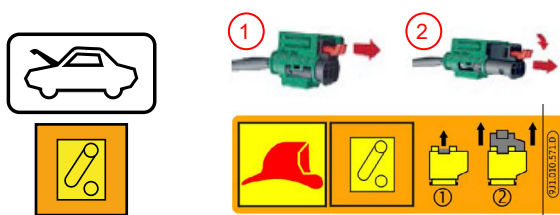

Déconnecter la batterie 12 volts





1. Repérez et retirez le couvercle de la batterie situé sur le côté gauche du coffre.
2. Déconnectez la borne négative de la batterie du réseau de bord en débranchant le câble du châssis.
3. Isolez le câble déconnecté pour éviter qu'il n'entre en contact avec le châssis.

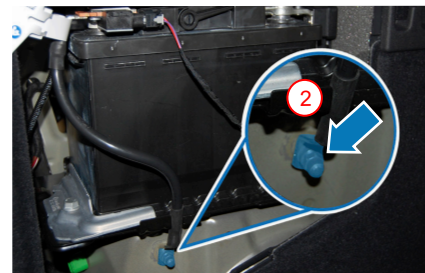


Déconnecter la station de charge (déverrouillage d'urgence)



1. Localisez et retirez le couvercle situé sur le côté droit du compartiment moteur.
2. Tirez l'anneau jaune.
3. Débranchez le chargeur.

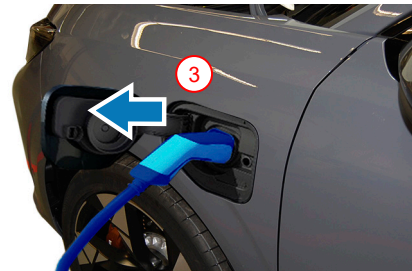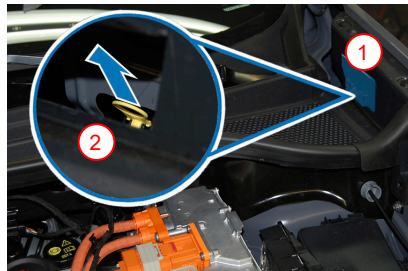

4. Accès aux occupants

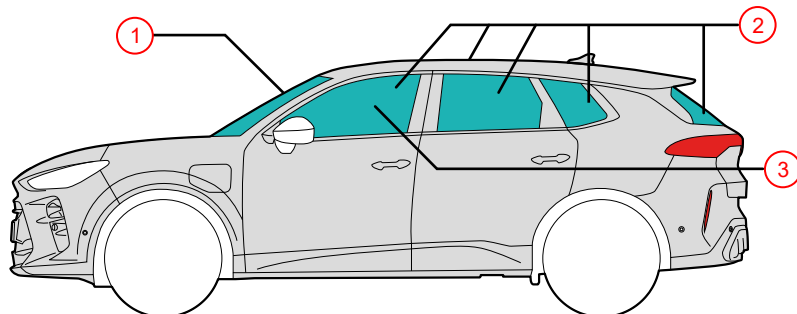

Types de verre :

- 1 Verre de sécurité feuilleté
- 2 Verre trempé
- 3 En option, verre de sécurité feuilleté

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

				45 l max.
				12 V
				400 V Lithium-Ion



Si le système de batterie subit une déformation mécanique, il existe un risque de réaction thermique dans la batterie haute tension.

Surveillez la température de la batterie haute tension !

IR

6. En cas d'incendie



Les batteries au lithium-ion peuvent s'enflammer ou se rallumer après extinction d'un incendie ! Portez un équipement de protection approprié !

IR

7. En cas d'immersion

Après avoir sorti le véhicule de l'eau, désactivez le système haute tension, le système électrique 12 volts (voir chapitre 3) et vidangez l'eau. Si un véhicule est immergé dans de l'eau salée, le risque d'incendie de la batterie haute tension est plus élevé. Portez un équipement de protection approprié !

8. Remorquage / transport / stockage



Les batteries au lithium-ion peuvent s'enflammer ou se rallumer après extinction d'un incendie ! Portez un équipement de protection approprié !

IR



Si le véhicule a été impliqué dans un accident ou si la batterie haute tension est endommagée ou instable : Désactivez le système haute tension (voir chapitre 3). Garez le véhicule à une distance de sécurité d'au moins 5 m des bâtiments et des autres véhicules (zone de quarantaine).



Ne remorquez pas un véhicule accidenté sur ses essieux moteurs.

9. Informations complémentaires importantes

Manuel de secours pour CUPRA : <https://www.cupraofficial.com>

10. Explication des pictogrammes utilisés

							
Inflammable	Corrosif	Dangereux pour la santé humaine	Danger pour l'environnement	Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie	Avertissement, électricité	Signe générique d'avertissement	Utiliser une caméra thermique infrarouge
							
Eloigner la clé main-libre	Capot	Coffre	Véhicule électrique hybride fonctionnant avec un carburant liquide du groupe 2				