

Remarque : L'illustration montre l'équipement maximal possible.

	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de contrôle SRS		Réservoir de carburant essence
	Vérin à gaz / ressort précontraint		Zone de haute résistance		Batterie basse tension		Zone nécessitant une attention particulier		

Marque	Modèle	Année de lancement	Référence interne	Date Création	Date Mise à jour	Version	Page
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16/09/2024	16/09/2024	1	1 / 3



CUPRA TERRAMAR

5 portes / 5 places / SUV
À partir de 2024



CUPRA

1. Immobilisation / stabilisation / levage

Logo avant



Logo arrière



Logo




La présence du logo n'est pas systématique

2. Immobilisation / stabilisation / levage

Immobiliser le véhicule

1. Appuyez sur le bouton « P » de verrouillage du stationnement.
2. Serrez le frein de stationnement électronique.
3. Coupez le contact (voir chapitre 3).
4. Immobilisez le véhicule pour éviter qu'il ne se déplace.

Points de levage appropriés

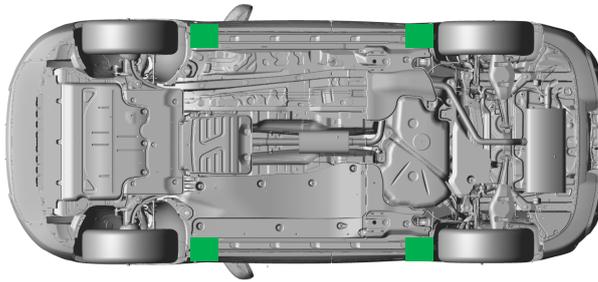

Points de levage appropriés



3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Couper le contact




Appuyez sur le bouton START - ENGINE - STOP situé sur le volant multifonction sans actionner la pédale de frein.




Tenez la clé du véhicule et/ou l'application de smartphone à une distance de plus de 5 m du véhicule.

Déconnecter la batterie 12 volts




1. Localisez la batterie 12 V située sur le côté gauche du compartiment moteur.
2. Déconnectez la borne négative de la batterie du réseau de bord.

Déconnecter la batterie 48 volts



1. Reculez le siège du passager.
2. Retirez le couvercle de protection de la batterie 48 V.
3. Débranchez tous les connecteurs.

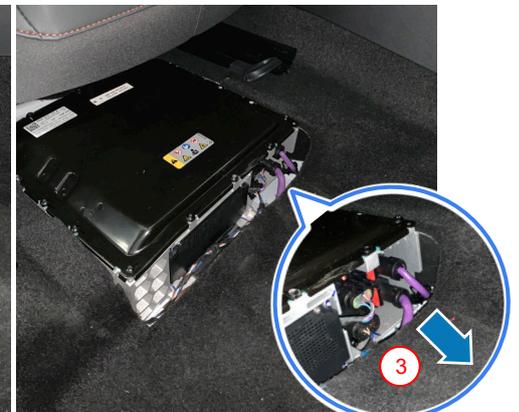


En cas d'accident entraînant le déploiement de l'airbag, le système électrique de 48 volts du véhicule est désactivé automatiquement et immédiatement après détection du déploiement de l'airbag. La batterie de 48 volts est également désactivée lorsque vous coupez le contact.

Marque	Modèle	Année de lancement	Référence interne	Date Création	Date Mise à jour	Version	Page
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16/09/2024	16/09/2024	1	2 / 3



4. Accès aux occupants

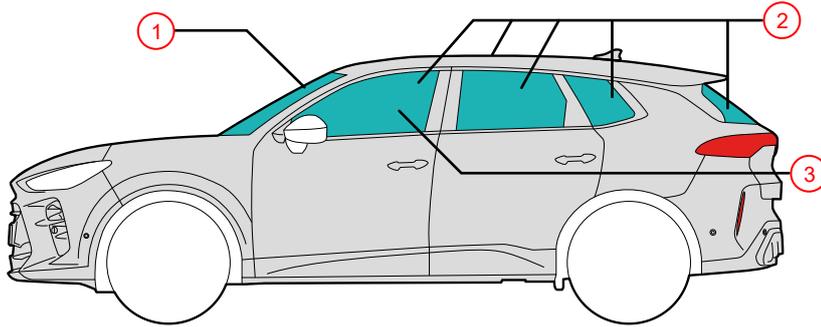

Types de verre :

- ① Verre de sécurité feuilleté
- ② Verre trempé
- ③ En option, verre de sécurité feuilleté

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides



6. En cas d'incendie



Les batteries au lithium-ion peuvent s'enflammer ou se rallumer après extinction d'un incendie !
Portez un équipement de protection approprié !



7. En cas d'immersion

Après avoir sorti le véhicule de l'eau, vidangez l'eau et débranchez la ou les batteries du véhicule (voir chapitre 3). Portez un équipement de protection approprié!

8. Remorquage / transport / stockage



Ne remorquez pas un véhicule accidenté sur ses essieux moteurs.

9. Informations complémentaires importantes

Manuel de secours pour CUPRA : <https://www.cupraofficial.com>

10. Explication des pictogrammes utilisés

Inflammable	Corrosif	Dangereux pour la santé humaine	Danger pour l'environnement	Signe générique d'avertissement	Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie	Eloigner la clé main-libre	Utiliser une caméra thermique infrarouge
Capot	Véhicule fonctionnant avec un carburant liquide du groupe 2						

Marque	Modèle	Année de lancement	Référence interne	Date Création	Date Mise à jour	Version	Page
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16/09/2024	16/09/2024	1	3 / 3